PROMEBA
EMERGENCY & RESCUE

Formación teórica

BANCADA MANUAL SERIE PB-410

2021

ÍNDICE

1 – CARACTERÍSTICAS COMUNES SERIE 410.....3

2 – CÓMO REGULAR LA ALTURA DE LA BANCADA RESPECTO AL VEHÍCULO Y LA CAMILLA (paso a paso) ..... 4 - 5

3 – MODELOS BANCADAS SERIE PB-410..... 6

4 – MODELOS PB-410, PB-410/3 Y PB-410/4.....7

5 – MODELOS PB-410/5 Y PB-410/6 8

6 – ACCESORIO WINCH PA-490..... 9

7 – MANTENIMIENTO 10

8 – SERVICIO TÉCNICO / WHATSAPP 11

9 - CÓDIGO QR 12

CARACTERÍSTICAS COMUNES SERIE 410

- Palanca frontal izquierda color rojo
- Movimiento extracción de la parte superior de la bancada. (desplazamiento de la parte superior del carro dentro/fuera en la acción de carga y descarga)

- Palanca para el desplazamiento lateral.
- Se acciona con el pie.
- Mientras la palanca esté accionada tirar del conjunto de la bancada hacia dónde se quiera desplazar.
- Permite un desplazamiento hasta 300mm (derecha – izquierda)

- Palanca lateral color rojo.
- Acciona el movimiento Trendemburg (Tren y Anti Tren)
- Mantener apretada la palanca para su movimiento.

- Palanca frontal derecha color rojo
- Palanca de Trendelemburg.
- Palanca para inclinación de la bancada en su posición de carga o descarga.

- Rampa inox de carga / descarga de la camilla.
- Se posiciona manualmente.

CÓMO SE REGULA LA ALTURA DE LA BANCADA?

MUY IMPORTANTE

- Regular la altura de la bancada respecto a su posición de carga es lo más importante para facilitar el trabajo y para un correcto funcionamiento.

- La altura que se debe buscar es aquella que con la rampa abierta las ruedas de ataque de la camilla se posicionen sobre el final de la rampa.
- Se debe comprobar que en el momento de la descarga las patas delanteras de la camilla se fijen en su posición totalmente abierta por seguridad antes de tocar la rueda al suelo.

Qué ocurre cuando no está bien regulada la altura de la bancada?

- La acción de carga es muy complicada cuando la bancada está **demasiado alta**, las ruedas de ataque no llegan a la rampa y eso supone que se tiene que levantar la camilla.
- Si la bancada está **demasiado baja** no permitirá trabajar bien la camilla, en la descarga NO se abrirán completamente las patas delanteras porque no permite entrar el pasador de bloqueo. Como consecuencia la camilla podría caerse hacia delante.

CÓMO SE REGULA LA ALTURA DE LA BANCADA?

- Instrucciones y pasos a seguir para regular correctamente la bancada.
- Todas las bancadas de la serie 410 disponen de un regulador de altura para ajustar la ajustar la bancada con la camilla con la que se trabaje.
- Para regular la altura la bancada debe estar en posición de carga, es decir, la parte superior de la bancada tiene que estar lo máximo hacia fuera de la ambulancia.

- Regulador de altura a la izquierda y derecha de la bancada.

- Se necesita una llave fija del 13
- Aflojar los dos tornillos en ambos lados de la bancada hasta que la pieza se pueda mover.

- Se puede observar que la pieza permite distintas posiciones.
- Regular según convenga.

- Una vez tenemos la posición la pieza de nylon blanco debe tocar al suelo de la bancada.
- Volver a apretar los tornillos para fijar la altura.

- ¿dónde se encuentran los reguladores de altura??

MODELOS BANCADAS SERIE 410

COMUNES A TODA LA SERIE: ➢ Movimiento Trendelemburg ➢Desplazamiento lateral 300mm ➢Posición de carga. ➢Regulación de altura de carga. ➢Rampa de carga	**PB-410** 	**PB-410/3** * Desplazamiento longitudinal
PB-410/4 * Doble espacio de cajón 	**PB-410/5** * Bandeja plana 	**PB-410/6** •Bandeja plana con cajón

PB-410 - PB410/3 - PB410/4

- A parte de todas las característcas comunes de la serie 410 estos 3 modelos (PB-410, PB-410/3, PB-410/4) comparten las siguientes características y están diseñados y pensados para trabajar con camillas Promeba.

- Bandeja superior exterior en inox

- Sistema de ganchos delanteros para la sujeción de la camilla.

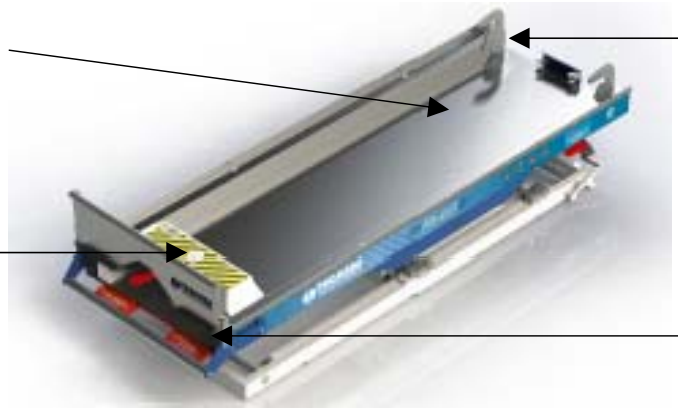

- Tercer punto incluido para la sujeción de camillas PROMEBA.

- Espacio para colocar la camilla cuchara o el tablero espinal.

ESPECÍFICO PB-410/3:

- Desplazamiento longitudinal

- Palanca para el desplazamiento longitudinal.
- Movimiento hacia delante en el interior de la ambulancia de hasta 230mm

ESPECÍFICO PB-410/4:

- Doble espacio interior

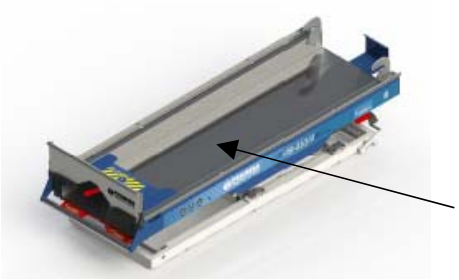

- Permite colocar el tablero espinal PA-210 con la camilla cuchara PA-05 en un mismo espacio.
- 10 cm más alto que el modelo PB-410 (que solo permite uno de los dos accesorios)

PB-410/5 - PB410/6

- A parte de todas las característcas comunes de la serie 410 estos 2 modelos (PB-410/5 y PB-410/6) comparten las siguientes características y están diseñados y pensados para trabajar con cualquier tipo de camilla.

- Bandeja superior en acero inoxidable, completamente planta con refuerzos interiores para poder aceptar cualquier tipo de camilla.

- Solo el modelo PB-410/6 tiene un cajón especial para la colocación de la camilla palas o tablero espinal.

SISTEMA FIJACIÓN CAMILLAS PROMEBA PA-535/2	**SISTEMA FIJACIÓN CAMILLAS PROMEBA PA-550**	**EN CASO DE NO TRABAJAR CON UNA CAMILLA PROMEBA EL SISTEMA DE FIJACIÓN DEBERÁ SER EL HOMOLOGADO POR LA MARCA EN CONCRETO.**

BANCADA MANUAL CON EL WINCH PA-490

- El sistema winch PA-490 es un accesorio opcional que se puede incorporar en cualquier momento en todas las bancadas Promeba.
- Es un sistema que ofrece una ayuda en el momento de la carga y descarga de la camilla.
- Su instalación consiste en un cable connectado a la batería auxiliar del vehículo.

- El funcionamiento de las bancadas manuales serie PB-410 será el mismo con o sin el winch excepto en el momento de la carga de la camilla.

- La **regulación de la altura** sigue siendo el punto fundamental para un correcto funcionamiento.

- PA-490 sistema eléctrico winch con soporte incluido para las bancadas Promeba. <el winch tiene su propio manual)

MANTENIMIENTO PARA LAS BANCADAS SERIE PB-410

- Mantener el equipo limpio en todo momento.
- Engrasar las partes móviles cuando sea necesario. Se necesitará una comprobación periódica.
- Revisar las fijaciones del cableado.
- Comprobar que no hayas piezas flojas o incluso que se hayan perdido.
- Apretar los tornillos en caso que se aflojen con el paso del tiempo o con el uso.
- No limpiar con productos corrosivos o que puedan dañar el producto (lejía, desinfectantes no indicados para este uso,…)

SERVICIO TÉCNICO atención mediante WHATS APP

•En qué consiste?

PROMEBA les facilitará un número móvil de teléfono y mediante whatsapp se realizará el primer contacto.

(0034) 608 153 193

•Qué se debe indicar en este primer contacto?

Empresa y nombre.
Referencia del material de la consulta a realizar.
Especificación de la consulta mediante texto y si es posible fotos de la incidencia.

•Qué hará Promeba con esta información?

Promeba analizará su consulta y el técnico especialista que corresponda se pondrá en contacto con vosotros para solucionar el problema.

CÓDIGO QR

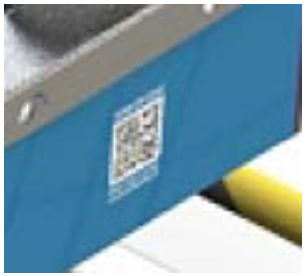

- Todos los productos Promeba llevan un código QR mediante el cual se puede tener toda la información en el momento sin más necesidad que un móvil.
- En nuestra página web dentro de cada producto se encontrarán todas las certificaciones, manuales de uso, vídeos de formación, etc.

PROMEBA
EMERGENCY & RESCUE

Si tienes dudas contáctanos, te atenderemos

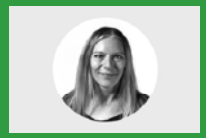

Julie Cuvellier
d.comercial@promeba.com

Lao Cantarell
lao@promeba.com

Laura Castell
promeba@promeba.com

Teléfono: 0034 93 837 12 00

Web. www.promeba.com